GUARANTEE

Pet Mate Ltd guarantee your purchase for a period of three years from the date of original purchase against any defect arising due to faulty materials or manufacture subject to proof of purchase date. Accordingly any defect will be repaired free of charge provided that the defect has not been caused by neglect, misuse or normal wear and tear. This guarantee does not affect your statutory rights.

(D)

GARANTIE

Pet Mate Ltd. übernimmt gegen Vorlage des Kaufbeleges die Garantie für Ihren Futterautomaten für 3 jahre ab Kaufdatum für Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Reparaturen werden kostenlos ausgeführt, vorausgesetzt, der Schaden wurde nicht durch ein Mißgeschick, Vernachlässigung, falsche Behandlung oder mangelhafte Installation verursacht. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht berührt.

(F)

GARANTIE

Pet Mate Ltd. garantit ce produit pour une période de 3 ans à partir de la date initiale d'achat, sous réserve de preuve de la date d'achat, contre tous vices de fabrication ou de construction. En conséquence tout défaut qui n'est pas dû à un usage inadapté ou abusif ou à l'usure normale sera réparé gratuitement. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

(NL)

GARANTIE

Pet Mate Ltd. garandeert uw aankoop voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop tegen enig mankement ontstaan t.g.v. ondeugdelijke materialen of fabrikatie, uitsluitend tegen overlegging van de originele gedateerde aankoopbon. Overeenkomstig wordt ieder mankement gratis gerepareerd op voorwaarde dat het mankement niet veroozaakt is door verwaarlozing, wangebruik of normale slijtage. Deze garantie tast uw bij de wet vastgelegde rechten niet aan.

IMPORTANT - PLEASE READ BEFORE USE

C10/C20 INSTRUCTIONS

(D)

WICHTIG - BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

C10/C20 HINWEISE

(F)

IMPORTANT - PRIERE DE LIRE AVANT EMPLOI

MODE D'UTILISATION - C10/C20


(NL)


BELANGRIJK! DIT EERST LEZEN VOOR GEBRUIK


INSTRUCTIES - C10/C20

CE

Part No. 0107/0912

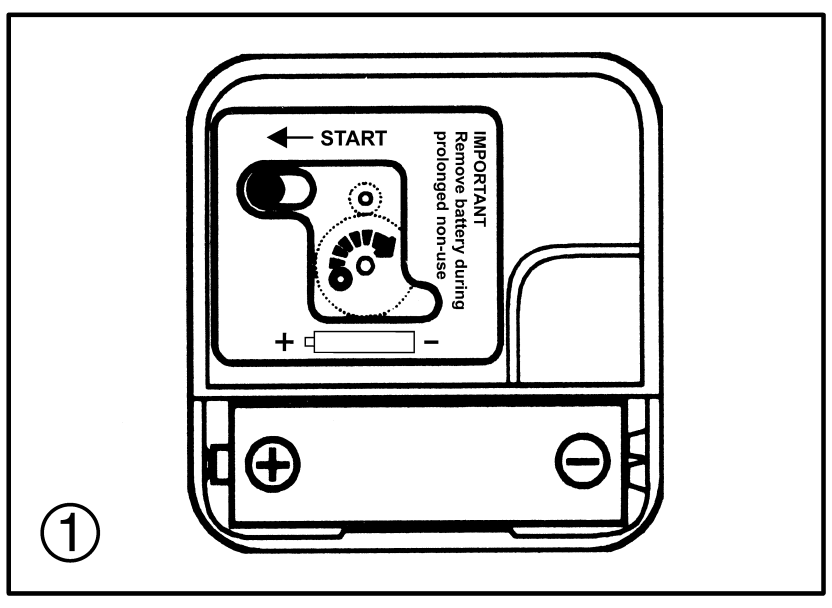

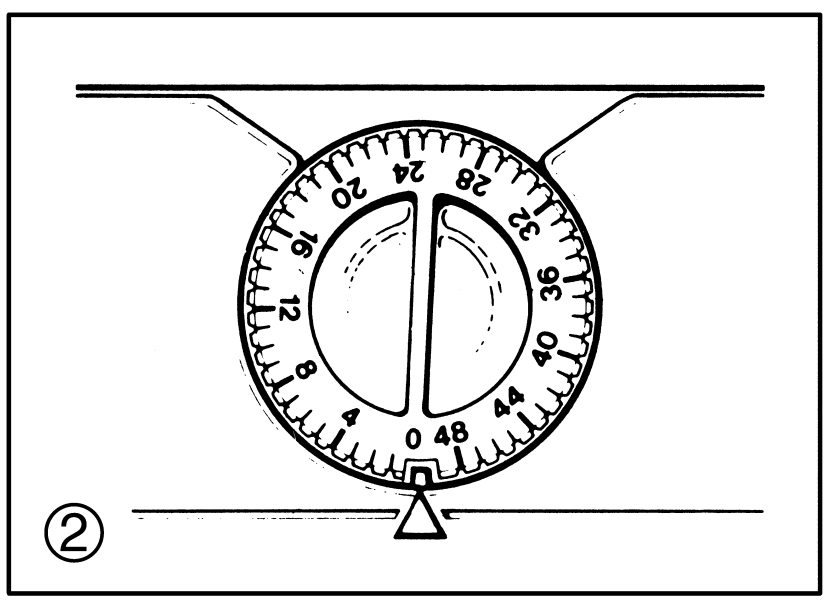

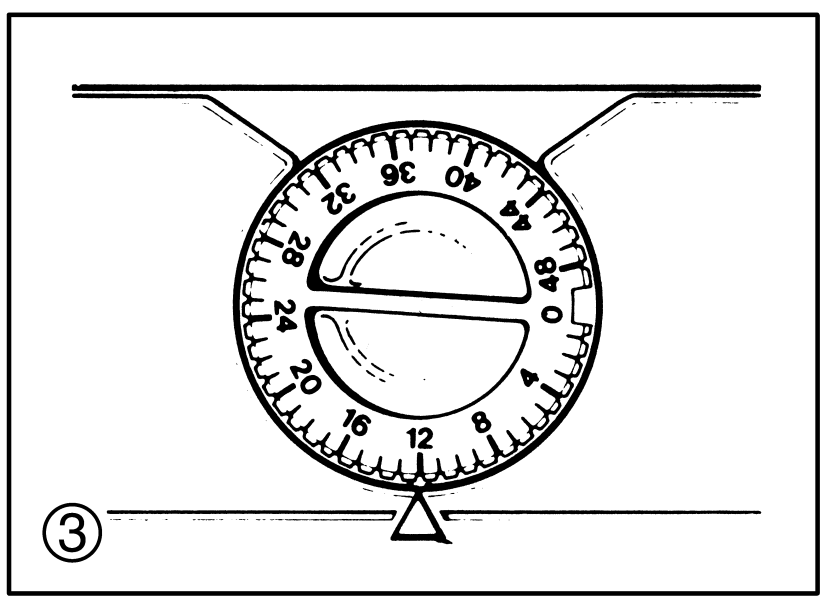

1. Operation

a. Turn unit upside down and switch on timer. Check that the gears inside the timer are turning (Fig.1) NOTE: low batteries may turn the gears, but not operate the product.

b. Open lids by aligning the notch on the timer knob with the lid pointer. (Fig. 2)

C20 only: Remove food bowls and insert pre-frozen icepack.

c. Replace filled food bowl(s), push down lid and set desired delay by rotating timer knob (Fig. 3). Place unit in required position.

2. Testing your feeder before use

Your feeder is manufactured from top quality materials and is assembled to comply with rigorous quality standards. Consequently, it should give you many years dependable use. However, before using for the first time you may wish to ensure its correct operation without food by setting 24 hours delay and checking that the lid(s) open 24 hours later.

3. Especially for cats

We suggest you introduce your cat to its feeder by following the steps below:

a. Place your cat's food in the food bowl without using the timer. (Try using his favourite food to encourage him to get used to the feeder.)

b. When he seems happy eating in this way, place the unit in the position where he will find the food when you are away (see Section 7).

c. Finally use the timing mechanism, but try not to watch over your cat - if he knows you're around he may wait for personal attention!

If leaving your cat for a weekend, don't forget to make suitable toilet arrangements for it. Kittens should not be left alone for long periods without someone to check periodically that all is well.

4. Especially for dogs

Most small dogs will readily adapt to an automatic feeder, but you are recommended to supervise your dog's first few encounters to ensure that it is unlikely to damage the unit - which may be a problem with puppies.

When leaving your dog, don't forget to make adequate toilet arrangements for it. Dogs, and particularly puppies, should not be left alone for long periods without someone to check periodically that all is well.

For extra stability the feeder may be attached to a wooden baseplate as follows:

a. Remove food bowl(s). Break out the two moulded-in retaining clips by inserting a screw into each hole and rocking from side to side. (Fig. 4)

(D)

1. Betätigung

a. Drehen Sie das Gerät auf die Unterseite und stellen Sie die Zeitsteuerung ein. Prüfen Sie, daß die Gangräder sich innerhalb der Schaltuhr drehen (Abb. 1). BITTE BEACHTEN: bei schwachen Batterien können sich die Räder drehen, obwohl das Gerät nicht funktioniert.

b. Öffnen Sie die Deckel, indem Sie die Kerbe im Zeitknopf mit dem Zeiger auf dem Deckel ausrichten. (Der Knopf darf in beiden Richtungen gedreht werden.) (Abb. 2)

Nur für C20: Heben Sie die Futternäpfe aus dem Automaten und stecken Sie den gefro-renen Kühl-Akku dort hinein.

c. Setzen Sie den gefüllten Napf wieder ein, schliessen Sie den Deckel und stellen Sie mit dem Knopf die gewünschte Zeitverzögerung ein. Stellen Sie den Automaten an die gewünschte Stelle. (Abb. 3)

2. Prüfen Sie den Futterautomaten vor Gebrauch

Nur die besten Materialien wurden zur Herstellung Ihres Futterautomaten verwendet, und bei seinem Zusammenbau wurden hohe Anforderungen an die Qualitätskontrolle gestellt. Deshalb sollte er Ihnen lange Jahre zuverlässige Dienste leisten. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, vor der Benutzung Ihres Automaten ihn zu überprüfen, indem Sie den Zeiger ohne Futter auf 24 Stunden später einstellen und nachprüfen, ob der Deckel sich nach 24 Stunden wirklich öffnet.

3. Besonders für Katzen

Wir würden folgende Schritte vorschlagen, um Ihre Katze an den Futterautomaten zu gewöhnen:

a Ohne die Zeitsteuerung einzustellen, geben Sie Ihrer Katze ihr Lieblingsfutter aus dem Napf.

b. Sobald sich Ihre Katze daran gewöhnt hat, stellen Sie den Futterautomaten dorthin, wo sie das Futter finden kann, wenn Sie weg sind (vgl. Abschnitt 7).

c. Setzen Sie den gefüllten Napf wieder ein, schliessen Sie den Deckel und stellen Sie mit dem Knopf die gewünschte Zeitverzögerung ein. Stellen Sie den Automaten an die gewünschte Stelle.

Vergessen Sie nicht die Toiletten-bedürfnisse Ihrer Katze, wenn Sie zum Wochenende wegfahren. Junge Katzen dürfen für längere Zeitabstände nicht allein gelassen werden, ohne dass jemand von Zeit zu Zeit feststellt, dass alles in Ordnung ist.

4. Besonders für Hunde

Kleine Hunde akkzeptieren im Allgemeinen einen Futterautomaten ohne weiteres. Wir empfehlen aber, dass Sie Ihren Hund bei den ersten paar Mahlzeiten beobachten. Sie können dabei feststellen, ob er den Automaten misshandelt - was bei jungen Hunden passieren kann.

(F)

1. Fonctionnement

a. Retournez l'appareil et dédenchez la minuterie. Vérifiez que les roues tournent à l'intérieur de la minuterie (Fig. 1). NB: une pile usée peut contenir assez de puissance pour faire tourner les roues, mais pas assez pour faire fonctionner l'appareil.

b. Ouvrez les couvercles en faisant coïncider l'encoche sur le bouton de minutage et la pointe du couvercle (le bouton peut être tourné dans n'importe quelle direction). (Fig. 2)

Seulement pour le C20: Enlevez les bacs à nourriture et introduisez le sac de glace précongelé.

c. Replacez le(s) bac(s) de nourriture, refermez le couvercle et réglez le délai désiré en tournant le bouton de minutage. Placez la boîte dans la position requise. (Fig. 3)

2. Vérification de votre nourrisseur avant emploi

Votre nourrisseur est fabriqué à partir de matières de haute qualité et est assemblé de façon à répondre aux normes rigoureuses de qualité. Par conséquent, son emploi devrait vous donner plusieurs années de satisfaction. Toutefois, avant de l'utiliser pour la première fois, vous souhaitez peut-être vous assurer de son bon fonctionnement sans y mettre d'aliments, en réglant un délai de 24 heures et en vérifiant que le(s) couvercle(s) s'ouvre(nt) 24 heures plus tard.

3. Spécial pour chats

Nous vous suggérons de présenter son nourrisseur à votre chat en suivant les étapes ci-dessous:

a. Placez la nourriture de votre chat dans le bac sans utiliser le minuteur. (Essayez de lui servir ses aliments préférés pour l'encourager à s'habituer au nourrisseur.)

b. Lorsqu'il semble heureux de manger les repas de cette façon, placez la boîte dans la position où il trouvera la nourriture en votre absence (voir Section 7).

c. Utilisez finalement le mécanisme de minutage, mais n'essayez pas de surveiller votre chat: s'il sait que vous êtes dans les alentours, il attendra que vous lui prêtiez attention.

Si vous laissez votre chat pour un week-end, n'oubliez pas de prendre les dispositions adéquates pour qu'il puisse faire ses besoins. Les chatons ne doivent pas être laissés seuls trop longtemps sans que quelqu'un puisse vérifier régulièrement que tout va bien.

4. Spécial pour chiens

La plupart des petits chiens s'adopteront vite à un nourrisseur automatique, mais il vous est recommandé de superviser les premières tentatives de votre chien afin de vous assurer qu'il n'endommagera la boîte - ce qui peut être un problème pour les chiots.

(NL)

1. Werking

a. Zet automaat ondersteboven en zet timer aan. Controleer of de raderen in de timer draaien (afb.1) N.B: met bijna lege batterijen draaien de raderen, maar het product werkt niet.

b. Open de deksels als kerfje op timerknop en pijltje op deksel gelijk liggen. (afb. 2)

Uitsluitend bij C20: Voerbakken verwijderen en bevroren koelblok inzetten.

c. Zet gevulde voerbak(ken) terug, druk deksel naar beneden en stel gewenste wachttijd met timerknop in (afb. 3). Zet automaat in de gewenste stand.

2. Het vooraf testen van uw voerautomaat

Uw voerautomaat is een hoog-waardig product dat voldoet aan uiterst strenge kwaliteitsnormen. U kunt erop rekenen dat u er jarenlang plezier van zal hebben. U wilt misschien voor het eerste gebruik zonder voer controleren of alles goed werkt door een wachttijd van 24 uur in te stellen om te kijken of de deksel(s) na 24 uur open gaan.

3. Speciaal voor katten

Het is verstandig uw kat eerst aan de voerautomaat te laten wennen. U kunt dat als volgt doen:

a. Zet kattenvoer in de voerbak zonder de tijdklok te gebruiken. (Kies als extra aanmoediging het lievelingseten van uw kat).

b. Als u merkt dat uw kat best op deze manier wil eten, zet u de voerautomaat op de plaats waar hij komt te staan als u van huis bent. (zie sectie 6).


c. Gebruik vervolgens ook het tijd-mechanisme. Probeer nu niet op uw kat te letten, zodat uw kat bij het eten niet gaat rekenen op uw persoonlijke aandacht!

Zorg voor een geschikte kattenbak als u uw kat een weekend alleen laat. Jonge katten mogen niet voor langere tijd alleen gelaten worden zonder dat iemand van tijd tot tijd controleert of alles in orde is.


4. Speciaal voor honden

De meeste kleinere honden wennen snel aan een voerautomaat. Toch is het verstandig een aantal keer goed op uw hond te letten, zodat u zeker weet dat uw hond de voerautomaat niet beschadigt, iets dat puppy's soms kunnen doen.


Wanneer u hond alleen achterlaat, moet u wel om een toilet- of uitlaatregeling denken. Honden en met name puppy's moeten niet al te lang alleen zijn zonder dat iemand af en toe naar ze omkijkt.

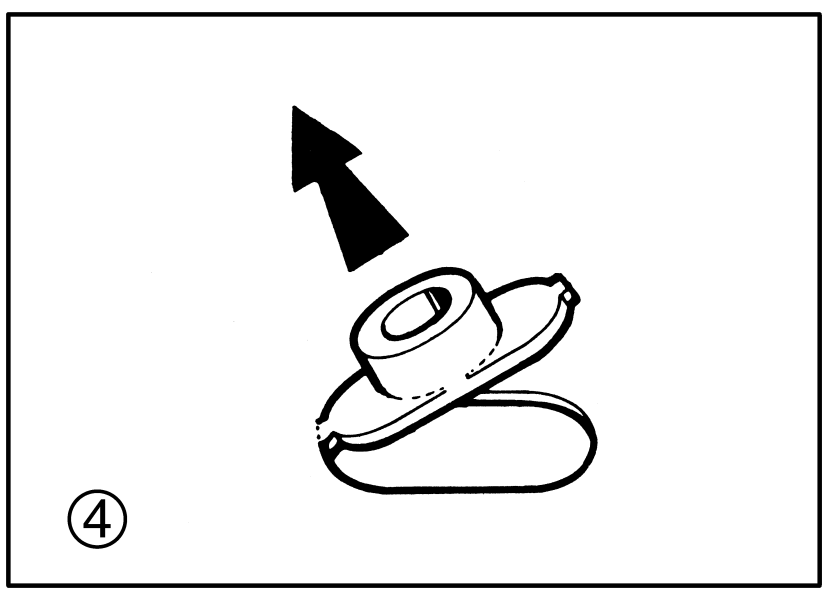

④

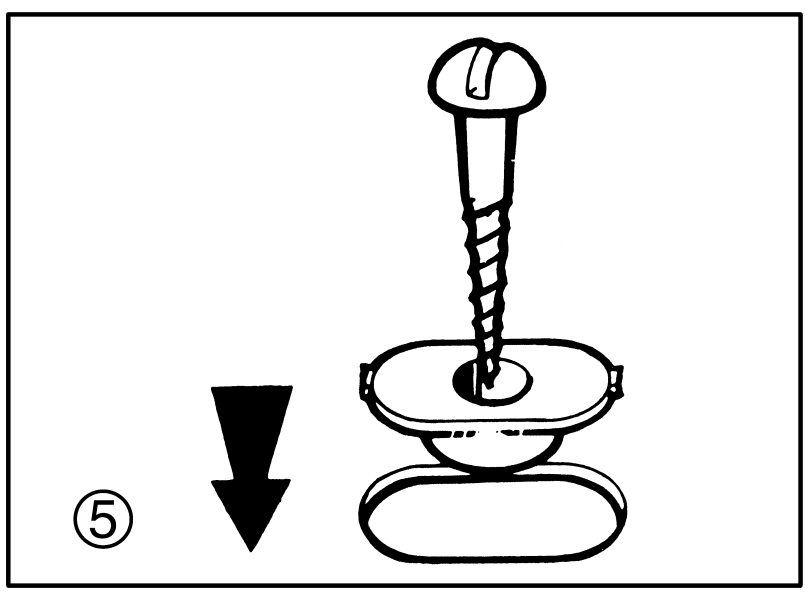

⑤

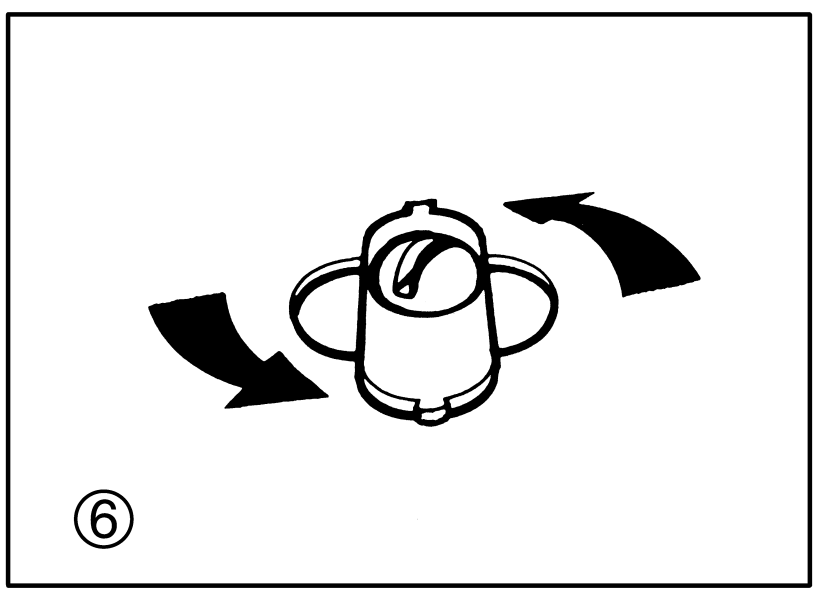

⑥

b. Place feeder in desired position on wooden board and replace clips in holes with the flat side of the clip uppermost. Screw clips to board in this position. (Fig. 5)

c. Turn clip through 90 degrees to lock feeder to wooden base. Turn back through 90 degrees to unlock. (Fig. 6)

5. Hints on food storage

Your feeder is designed for use with all pet foods, milk and water.

The C20 should always be used with its ice-pack unless the surrounding temperature is less than 5°C (40°F). To freeze the ice-pack before use, place in the deep freeze compartment of a refrigerator for at least 6 hours.

It is not possible to use an ice-pack with the C10, and if leaving canned food in very warm weather we recommend that the food be chilled in a refrigerator before placing in the feeder.

When using your C10 or C20 feeder with wet food, ensure that the food comes from a freshly opened can/pack. If the weather is very warm, you are advised not to leave wet food for long periods and may prefer to serve dry food, which has better keeping qualities. If in doubt, please consult the manufacturer of your cats' wet food.

6. Setting the Time Delay

The C10 and C20 feeders are designed to feed your pet at its normal mealtimes, as these are the times it will generally visit its feeding place.

With the C20 you can set any time delay up to 48 hours. Thus, if the time is 10 a.m. on a Saturday and you wish to serve one meal at 6 p.m. on Saturday and one at 8 a.m. on Sunday, you would set one of the timing knobs to 8 hours delay and the other to 22 hours.

With the C10 you may serve one meal with a maximum of 24 hours delay.

7. Positioning of feeder

Ideally, the feeder should be used indoors or in a garage or outbuilding, and should be placed in a cool corner shaded from sunlight with about 1" clearance at the back to allow the lid(s) to open fully. If necessary, however, it may be used out of doors provided that it is placed out of the sunlight and is sheltered from rain. Under no circumstances should moisture be allowed to get near the timing mechanism, so always site the feeder on a concrete slab or similar - not on grass.

8. Cleaning

The C10 and C20 feeders are very easy to clean and normally only the bowls will require washing. The base unit, lids and lid lifting leavers can all be wiped with a soapy cloth. If required, lids may be removed for washing - simply pull out vertically from the base unit whilst pushing the lid upward using the finger cut-out at the rear of the lid moulding. Make sure that the lids are fully pushed home on reassembly. Under no circumstances should the base unit be immersed in water.

9. Batteries

We recommend an Alkaline battery size 'AA' e.g. Duracell MN1500. This battery should last 12 months in continuous use. It is recommended to remove the battery when the feeder is not to be used for prolonged periods.

D

9. Batterien

Wir schlagen die Duracell MN1500, oder eine gleichwertige Batterie vor. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von za. 12 Monaten im ständigen Gebrauch.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz! Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehören nicht in den Hausmüll. Sie können sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgebon. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune. Batterien und Akkus mit dem Recycling-Symbol können Sle auch in den Quelle-Verkaufstellen, Agenturen und TKD-Stellen abgeben.

D

Vergessen Sie nicht die Toiletten-bedürfnisse Ihres Hundes, wenn Sie nicht da sind. Man darf Hunde, und besonders junge Hunde, für längere Zeitabstände nicht allein lassen, ohne dass jemand feststellt, dass alles in Ordnung ist.

Der Automat wird noch stabiler, wenn er auf folgende Art auf einen hölzernen Untersatz befestigt wird:

a. Futternapf/näpfe entfernen. Die auf der Unterseite eingebauten Klammern mit Hilfe einer Schraube ausheben. (Abb. 4)

b. Den Automaten auf eine Holzplatte stellen und die Plastikklammern wieder in die Löcher zurücklegen (flache Seite der Klammern nach oben). Die Klammern an die Holzplatte dann festschrauben. (Abb. 5)

c. Die Klammern rechtwinklig drehen, um den Automaten an den Untersatz festzu-schliessen. Rechtwinklig zurückdrehen, um aufzuschliessen. (Abb. 6)

5. Hinweise für die Lagerung des Futters

Ihr Futterautomat kann für alle Tierfutter, Milch und Wasser verwendet werden.

Der C20 Futterautomat sollte immer mit seinem Kühl-Akku benutzt werden, es sei denn, die Temperatur ist unter 5°C. Um das Kühlaggregat vor seiner Benutzung tiefzukühlen, sollte es mindestens 6 Stunden in das Gefrierfach eines Eisschranks gelegt werden.

Bei dem C10 ist es nicht möglich, einen Kühl-Akku zu benutzen. Bei sehr warmem Wetter ist es ratsam, Dosenfutter im Kühlschrank zu behalten, bevor es im Futterautomaten gesetzt wird.

Wenn Sie Nassfutter im C10 oder C20 Futterautomaten verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass das Futter aus einer frisch geöffneten Dose/Packung kommt. Bei sehr warmem Wetter empfiehlt es sich nicht, Nassfutter lange stehen zu lassen. Verwenden Sie lieber Trockenfutter, das sich besser hält. In Zweifelsfällen erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller des Nassfutters Ihrer Katze(n).

6. Einstellen der Zeitsteuerung

Die Futterautomaten C10 und C20 ermöglichen es, Ihr Tier zu den normalen Mahlzeiten zu füttern, weil es zu diesen Zeiten seinen Futterplatz aufsucht.

Bei dem C20 ist jede zeitliche Steuerung bis maximal 48 Stunden Verzögerung möglich. Wenn es z.B. 10 Uhr vormittags am Samstag ist, und Sie Mahlzeiten am Samstag Abend um 6 Uhr und am Sonntag Morgen um 8 Uhr früh geben möchten, dann sollten Sie den einen Knopf auf 8 und den anderen auf 22 Stunden Verzögerung einstellen.

Bei dem C10 kann eine Mahlzeit bis maximal 24 Stunden Verzögerung serviert werden.

7. Aufstellung des Futterautomaten

Idealerweise sollte der Futterautomat im Haus, in einer Garage oder einem anderen Nebengebäude verwendet werden, und in eine kühle, schattige Ecke gestellt werden, wobei 2.5 cm Zwischenraum hinten gelassen werden sollten, damit die Deckel sich vollständig öffnen können. Falls unumgänglich, kann er jedoch auch im Freien verwendet werden, vorausgesetzt, dass der Automat nicht in der Sonne steht und vor Regen geschützt ist.

Keinesfalls darf Feuchtigkeit an die Zeitsteuerung kommen; deshalb sollte der Automat immer auf einer Betonplatte oder etwas Ähnlichem stehen, keinesfalls auf Gras.

8. Reinigung

Die Futterautomaten C10 und C20 sind leicht zu reinigen, und normalerweise müssen nur die Näpfe ausgewaschen werden. Das Gestell, die Deckel und Hebel lassen sich alle mit einem mit Seife durchtränkten Tuch abwischen. Falls nötig, können die Deckel zum Waschen ausgehoben werden - sie lassen sich senkrecht aus dem Gestell herausziehen, wobei man den Deckel nach oben drücken muss (dabei verwenden Sie die fur die Finger vorgesehenen Löcher auf der Rückseite der Deckel). Beim wiederzusammensetzen des Futterautomaten sollten Sie dafür Sorge tragen, dass die Deckel wieder völlig in ihre Normalposition eingedrückt sind. Auf keinen Fall sollte das Gestell in Wasser eingetaucht werden.

F

Si vous laissez votre chien seul, n'oubliez pas de prendre des dispositions adéquates pour ses besoins. Les chiens, en particulier les jeunes, ne devraient pas être laissés seuls longtemps sans que quelqu'un vienne vérifier que tout va bien.

Pour une plus grande stabilité, le nourrisseur peut être fixé à une base de bois, comme suit:

a. Retirez le(s) bac(s) à nourriture. Défaire les deux attaches de fixation incorporées en insérant une vis dans chaque trou et en faisant basculer latéralement. (Fig. 4)

b. Placez le nourrisseur dans ln position desirée sur la base de bois et replacez les attaches de fixation dans les trous en mettant le côté plat de l'attache vers le haut. Vissez les attaches sur la planche dans cette position. (Fig. 5)

c. Tournez l'attache à 90 degrés pour verrou-iller le nourrisseur sur la planche. Retournez à 90 degrés pour le défaire. (Fig. 6)

5. Conseils pour conserver la nourriture fraiche

Votre nourrisseur est conçu pour l'usage de toute nourriture, lait et eau.

Le C20 doit toujours être utilisé avec son sac de glace à moins que la température environnante ne soit inférieure à 5°C. Pour congéler le sac de glace avant usage, placez-le dans un compartiment de congélation d'un réfrigérateur pendant au moins 6 heures.

On ne peut pas utiliser un bloc de glace dans un C10. S'il fait très chaud, nous vous conseillons de réfrigérer la nourriture en boîte avant de la placer dans le nourrisseur.

En cas d'utilisation de votre nourrisseur C10 ou C20 avec de la nourriture humide, veillez que les aliments proviennent d'une boîte/un paquet récemment ouvert. Par temps très chaud, il est déconseillé de laisser de la nourriture humide pendant de longues périodes et éventuellement préférable de servir de la nourriture sèche, qui présente de meilleures qualités de conservation. En cas de doute, consultez le fabricant de la nourriture humide pour chats.

6. Réglage du délai

Les nourrisseurs C10 et C20 sont conçus pour nourrir votre animal à ses heures normales de repas, généralement aux heures où il se rend à l'endroit ou se trouve sa nourriture.

Vous pouvez régler le C20 à un délai de n'importe quelle heure jusqu'à un maximum de 48 heures. Ainsi, s'il est 10 heures du matin un samedi et vous souhaitez servir un repas à 6 heures du soir le samedi et un autre le dimanche à 8 heures du matin, vous placerez l'un des boutons de minutage à un délai de 8 heures et l'autre de 22 heures.

Vous pouvez régler le C10 pour servir un repas jusqu'à un maximum de 24 heures.

7. Où placer le nourrisseur

Idéalement, le nourrisseur devrait être utilisé à l'intérieur ou dans un garage ou un bâtiment extérieur.

Il doit être placé dans un endroit frais à l'abris de la lumière du soleil en prenant soin de laisser un espace d'environ 2.5cm à l'arrière pour permettre aux couvercles de s'ouvrir complétement. Cependant, si c'est nécessaire, il peut être placé à l'extérieur à condition que ce soit à l'abris de la lumière du soleil et de la pluie. Il est recommandé de protéger le mécanisme de minutage contre l'humidité excessive. Aussi vous devez toujours placer le nourrisseur sur une dalle de béton ou quelque chose de similaire - mais non pas sur l'herbe.

8. Nettoyage

Il est très facile de nettoyer les nourrisseurs C10 et C20 et normalement seuls les bacs ont besoin d'être lavés. La base de la boîte, les couvercles et les leviers peuvent être essuyés avec un chiffon savonneux. Si besoin est, les couvercles peuvent être enlevés et lavés - tirez simplement verticalement à partir de la base de l'unité en poussont vers le haut. Assurez-vous que les couvercles soient bien en place au réassemblage. La base de la boîte ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau.

9. La pile

Il est recommandé d'utiliser une pile Duracell MN1500 ou équivalent. Cette pile devrait avoir une durée moyenne de 12 mois d'usage continuel.

NL

Voor extra stabiliteit kan de voerautomaat als volgt aan een houten plank bevestigd worden:

a. Verwijder voerbak(ken). Breek de twee ingeperste klembeugels los door in elk gat een schroevendraaier te drukken en heen en weer te wrikken. (afb. 4)

b. Zet voerautomaat op de houten plank en zet klemmen weer in de gaten met de platte kant van de klem naar boven. Schroef de klemmen aan de plank vast. (afb. 5)

c. Draai de klem 90 graden om de voerautomaat aan de houten plank vast te zetten. Draai deze 90 graden terug om te ontsluiten. (afb. 6)

5. Tips voor het bewaren van het voer

Uw voerautomaat is ontworpen voor elk type huisdierenvoer, melk en water.

De C20 moet altijd met zijn koelblok worden gebruikt, tenzij de omgevings-temperatuur lager dan 5° C is. Het koelblok bevriest u voor gebruik door dit minstens 6 uur in het diepvries-compartiment van een koelkast te leggen.

In de C10 is het gebruik van een koelblok niet mogelijk, dus als u blikvoer bij warm weer moet achterlaten, is het raadzaam om het voer eerst in de koelkast af te laten koelen alvorens het in de voerautomaat te leggen.

Zorg bij het gebruik van uw C10 of C20 voerapparaat dat het voer uit een pas geopend blik/pak afkomstig is. Als het weer erg warm is, is het raadzaam om natvoer niet te lang te laten liggen en de voorkeur aan droogvoer te geven omdat dat langer houdbaar is. Bij twijfel gelieve de fabrikant te raadplegen over het natvoer van uw katten.

6. Het instellen van de wachttijd

De C10 en C20 voerautomaten zijn ontworpen om uw huisdier op zijn gebruikelijke tijd voer te geven, omdat dit de tijd is waarop ze meestal naar hun voerplaats gaan.

Met de C20 kunt u elke gewenste wachttijd tot 48 uur instellen. Dus als de tijd op zaterdag 10.00 uur ingesteld is en u wilt één maaltijd op zaterdag 18.00 uur serveren en één op zondag 8.00 uur, dan stelt u één van de tijdklokken met een wachttijd van 8 uur in en de ander met 22 uur.

Met de C10 kunt u één maaltijd serveren met een maximale wachttijd van 24 uur.

7. De beste plaats voor de voerautomaat

Het best is als de voerautomaat binnen, of in een garage, of in een schuur wordt gebruikt en wel in een koele hoek uit het zonlicht met een ruimte van ongeveer 2.5 cm aan de achterkant zodat de deksel(s) helemaal open kan/kunnen. De voerautomaat kan ook buiten gebruikt worden mits hij niet in de zonneschijn staat en beschut is tegen regen. In geen geval mag het tijd-mechanisme in aanraking komen met vocht, zet de voerautomaat daarom nooit in het gras maar op een tegel of zoiets.

8. Schoonhouden

De C10 en C20 zijn zeer gemakkelijk schoon te maken; meestal hoeven alleen de bakken afgewassen te worden. Onderstel, deksels en hefarmen van de deksel kunnen allemaal met een zeepdoekje worden afgenomen. Om af te wassen kunnen deksels zo nodig verwijderd worden - druk in de vingerruimte aan de achterkant van de gevormde deksel de deksel omhoog en trek ze verticaal uit het onderstel. Controleer bij het terugzetten of de deksels goed ingezet zijn. In geen geval mag de voet of onderkant in water ondergedompeld worden.

9. Batterijen

Wij raden u aan om alkaline batterijen AA te gebruiken, bijvoorbeeld Duracell MN1500. Een dergelijke batterij gaat bij dagelijks gebruik 12 maanden mee. Als de voerautomaat langere tijd niet gebruikt wordt, is het beter de batterij te verwijderen.